

Civilforsvarets Sirenesignaler.

Luftalarm.



Luftalarm afgives med rød knap

Knappen holdes indtrykket 3-4 SEK.
hvorefter skabets motor selv
afbrydes efter 1 min fortløb

De øvrige signaler

R-forsvar

R-alarm

afgives med
gul knap

Afvarsling af Luftalarm




Afvarsling afgives med grøn knap.

Knappen holdes indtrykket 3-4 SEK.
hvorefter skabets motor selv af-
brydes efter 1 min fortløb

R-forsvar



R-alarm.

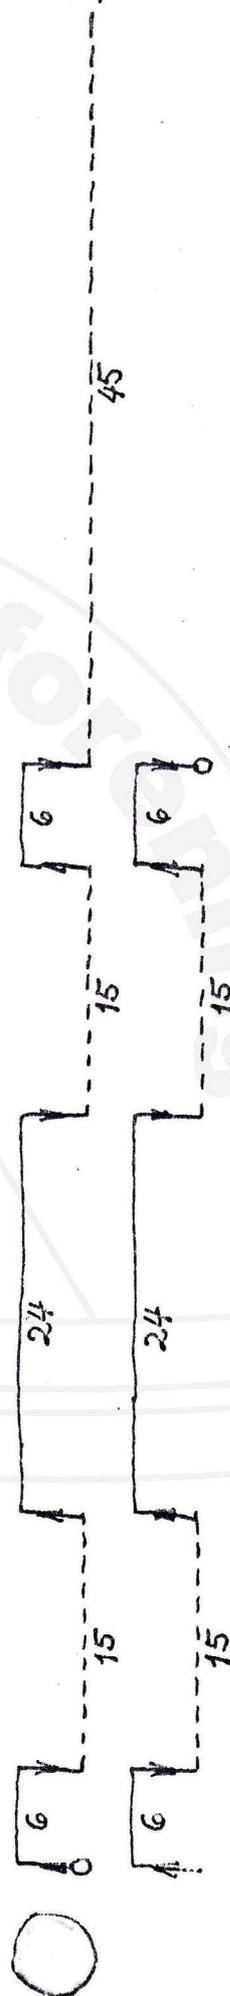

BETJENING AF KOMMANDOSKAB KT 67.

KT67


Sirenerne tilsluttes ved at trykke de 6 øverste knapper (sireneknapperne) ind, således at de hvide streger står skråt.

Kontrollamperne over sireneknapperne skal lyse i takt med signalgivingen.

VARSLING: Alarm-knappen trykkes ind i ca. 6 sekunder. Skabet arbejder herefter automatisk i 1 minut og afbryder sig selv. Lyser kontrollampen over alarm-knappen ikke, benyttes den med "Reserve" betegnede knap. Reserveknappen indtrykkes i 2 sekunder, udtrykkes i 2 sekunder, og således fremdeles i 1 minut.

AFVARSLING: Afblæs-knappen trykkes ind i ca. 6 sekunder. Skabet arbejder herefter automatisk i 1 minut og afbryder selv. Lyser kontrollampen over afblæs-knappen ikke, benyttes den med "Reserve" betegnede knap. Reserveknappen indtrykkes og udtrykkes igen efter 1 minuts forløb.

MILITÆRETS SIGNAL: Reserveknappen indtrykkes i 12 sekunder, udtrykkes i 12 sekunder, og således fremdeles i 1 minut (3 gange ind og ud).

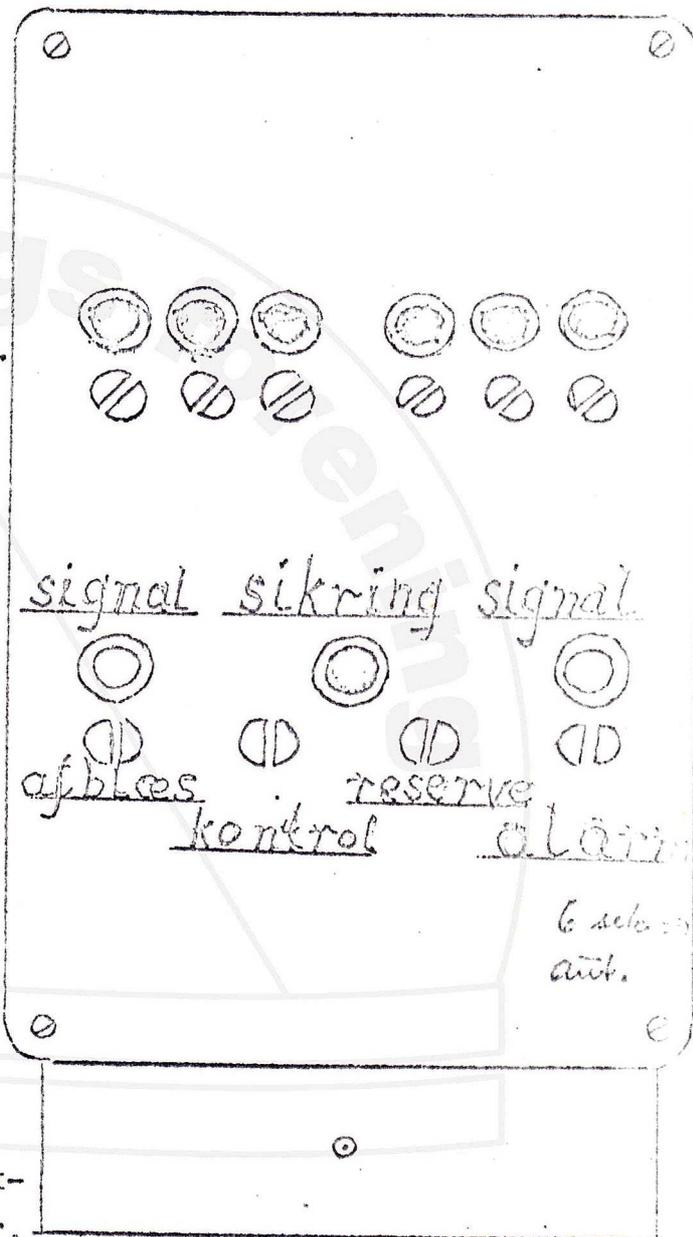

Instruks for betjening af igangsætterskab.

7 DU

1. Skabet åbnes med trekantnøgle.
2. Det påses, at drejeafbryderen står på "inde".
3. Sirenen betjenes som nedenfor anført.

Flyvervarsel (Hyle-tone):

1. Tryk den røde knap til højre ind.
2. Lad sirenen lyde i 1 minut.
3. Tryk den sorte knap til højre ind.

Faren forbi (Høj tone):

1. Tryk den røde knap til venstre ind.
2. Lad sirenen lyde i 1 minut.
3. Tryk den sorte knap til venstre ind.

